

SWEETS MAKER

soleado

品番	SO-157
型番	MHS-522

ソレアード
着脱式スイーツメーカー(W)3枚組プレート

一般家庭用(業務用として使用しないでください。)

取扱説明書

保証書付 裏表紙に
あります

この度はお買い求め頂きまして
誠にありがとうございました。
ご使用前に取扱説明書をよく
お読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は使用者が
いつでも見られるところに必ず
保管してください。



仕様

品番	SO-157
型番	MHS-522
品名	ソレアード 着脱式スイーツメーカー(W)3枚組プレート
定格	100V-520W
コードの長さ	約1.4m
外形寸法	約(幅)245×(奥行)235×(高さ)105mm
本体重量	約2,180g

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が*傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の
説明



○は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- *傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。
- *物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

⚠ 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



本体の丸洗いはもちろんのこと、水につけたり、水をかけたりしないでください。
※ショート・感電の恐れがあります。



15A以上のコンセントを単独で使ってください。
※コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと、火災や感電の原因になります。



AC100V以外では使用しないでください。
※やけど・感電・けがををする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが傷んでいたたり、コンセントへの差込みがゆるいときは使わないでください。
※感電・ショート・発火の原因になります。



強い衝撃を与えないでください。本体カバーやストッパーに亀裂が生じた場合は使用しないでください。
※破損して感電やけが・やけどの原因になります。



電源コードを破損させたり、加工しない（無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟みこむなど）でください。

※電源コードが傷ついて、火災・感電の原因になります。



カーテンなど、可燃物の近くで使用しないでください。
※火災の恐れがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
※やけど・感電・けがををする恐れがあります。



ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。
※感電の原因になります。



金属製のもの（ナイフ・フォークなど）を中に入れてしないでください。
※感電の恐れがあります。



使用中は本体から離れないでください。
※調理物が発火することがあります。
そばを離れるときは、必ず電源プラグを抜いてください。

⚠注意



使用中や使用直後は本体・プレートに手を触れないでください。

※高温ですのでやけどの原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

※火災の原因になります。



電源プラグは、根元まで確実に差込んでください。

※差込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



本体内部に手を入れないでください。

※感電の恐れがあります。



電源コードを金属部など高温部に近づけないでください。また、プレートに挟まないでください。

※コードの被覆が溶けて絶縁不良になる恐れがあります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

※けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



使用中に出る蒸気に触れないでください。

※やけどの原因になります。



業務用として使用しないでください。

※性能が低下する恐れがあります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電やショートして発火する恐れがあります。



異常・故障時にはすぐに使用を中止してください。

※火災、感電、けがの恐れがあります。

お買い上げの販売店または、当社に点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電しなかったりする。
- いつもより異常に熱い、こげ臭い。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。



電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。

※感電・ショート・発火の原因になります。



本体を開いたままで使用しないでください。

※故障やけが、やけどの原因になります。



お手入れは冷めてから行ってください。

※高温部に触れ、やけどをする恐れがあります。




生地を入れすぎないでください。

※プレートからあふれ本体内部に入り、故障や火災の原因になります。


ワッフル・ドーナツ・たい焼き以外のものを焼かないでください。

※発火やプレートの損傷の原因になります。

各部の名称

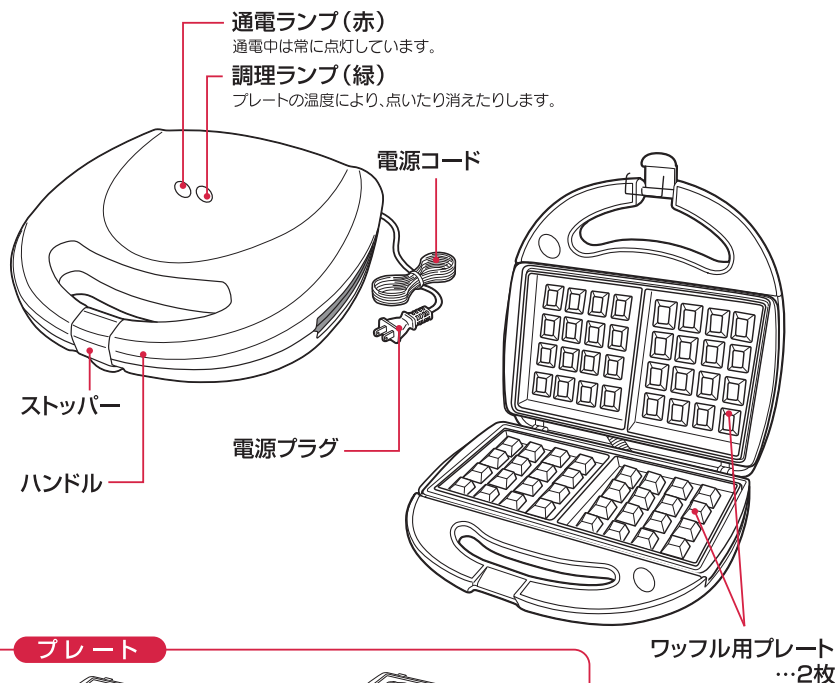

プレート



ドーナツ用プレート
…2枚




たい焼き用プレート
…2枚

ご使用前に

- 初めてご使用になるときは、プレートの表面を水を含ませ固く絞ったきれいなふきんで拭いてください。
- 初めてご使用になるときは、においや煙が出るがありますが、故障ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 本体を水平な場所に置いてください。
- カーペットなどの可燃物の上や、カーテンなどの可燃物の近くで使用しないでください。


プレートの着脱方法

⚠ 注意 プレートを取り外す際は、十分に冷めていることを確認してください。

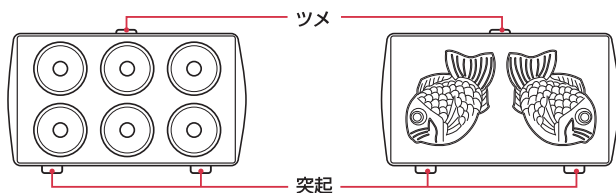


プレートの取り外し

① プレートをおさえて取り外しボタンを押します。

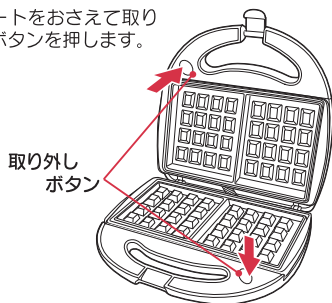


② ツメのロックが解除されますので、プレートを少し浮かせ矢印の方向へ、引き抜きます。

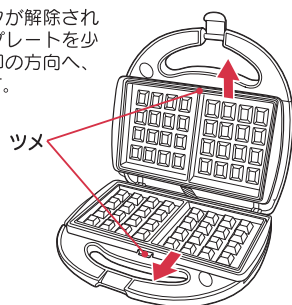

⚠ 注意 プレートをおさえずに取り外しボタンを押すと、プレートが倒れ、破損する恐れがあります。

プレートの取り付け


① プレートの突起を本体に差込みます。

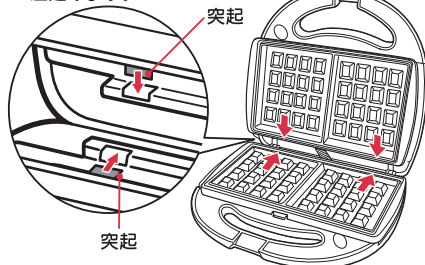

② 取り外しボタンをおさえたままプレートを奥まで入れます。ボタンを離すとロックされます。

⚠ 注意

- プレートと本体の間に、指をはさまないように注意してください。
- プレートがしっかりとロックされている事を確認してください。

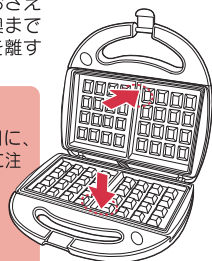

⚠ 注意 突起部をしっかりと差込まずに本体を閉じると、差込み部周辺が破損する恐れがあります。

食材の準備

プレーンたいやき

生地材料

- ホットケーキミックス……200g
- 卵……1個
- 牛乳……130cc
- 砂糖……30g
- バター……30g
- あんこ……適量

- ①バターはレンジにかけて溶かしておく。
- ②ボウルに溶いた卵・牛乳・溶かしバター・砂糖・ホットケーキミックスを入れ、混ぜ合わせる。
- ③たいやきプレートを温める。
- ④予熱が完了したら、大きめのスプーン1杯分程の生地を入れ、ヘラ部分でプレート全体に伸ばす。
- ⑤その上に適量のあんこを乗せ、再び生地をあんこが隠れるように全体にかける。
- ⑥たいやきプレートではさんで焼く。

ブリュッセル風ワッフル

生地材料

- ホットケーキミックス……200g
- 卵……2個
- 牛乳……200cc
- バター……60g
- はちみつ……20g
- 砂糖……40g
- 塩……少々
- ベリー、ミントなど……適宜

- ①バターはレンジにかけて溶かしておく。
 - ②ボウルにホットケーキミックス・砂糖・塩・はちみつを入れ混ぜ合わせる。
 - ③②に溶いた卵・牛乳を加え、よく混ぜる。
 - ④③に溶かしバターを加え混ぜる。
 - ⑤ワッフルプレートを温める。
 - ⑥予熱が完了したら、ワッフルプレートに生地を流し入れて焼く。
- ※焼きあがったら、ブルーベリー、ラズベリーやミント等をお好みで添えてください。

プレーンドーナツ

生地材料

- ホットケーキミックス……200g
- 卵……1個
- 牛乳……90cc
- 砂糖……30g
- バター……30g

- ①バターはレンジにかけて溶かしておく。
 - ②ボウルに溶いた卵・牛乳・溶かしバター・砂糖・ホットケーキミックスを入れ、混ぜ合わせる。
 - ③ドーナツプレートを温める。
- 予熱が完了したら、生地を入れて焼く。
- ※生地を流すときに絞り出し袋を使うと簡単です。

ワッフルの作り方

1. ワッフルのプレートを取り付け、予熱をする

- ① 生地を入れずにストッパーをロックします。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
通電ランプが点灯します。
- ③ 約5～6分で予熱が終わり調理ランプが点灯します。

通電ランプ(赤)が
点灯します



調理ランプ(緑)が
点灯します



2. ワッフルを焼く

- ① 本体を開け、上下のプレートにバターやマーガリンをまんべんなくぬります。
※プレート(下)の上でバターやマーガリンを溶かし、はけを使うとぬりやすくなります。



- ② 用意した生地をプレートに流し込みます。

- ふちから生地があふれないように注意してください。
- あやまって生地があふれた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからプレートをはずし、内部に入った生地を拭き取り、再度手順にしたがい調理してください。



⚠ やけどに注意


- 本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。

- ③ 本体を閉じ約3～5分で焼き上がります。
- ④ 焼きあがったワッフルは、木製のはしや耐熱樹脂製のヘラやトングで取り出してください。

- 金属製のヘラやトング、フォークなどを使わないでください。プレート表面にキズがつく原因になります。
- 調理中は調理ランプ(緑)がいたり消えたりします。



- ⑤ お好みでホイップクリーム、ラズベリーソース、アイスクリームなどを添えてできあがりです。



調理時のご注意

- 生地は焼くと少し膨らみます。生地を入れるときは少なめにしてください。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

ドーナツの作り方

1. ドーナツ用のプレートを取り付け、予熱をする

- ① 生地を入れずにストッパーをロックします。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
通電ランプが点灯します。
- ③ 約5～6分で予熱が終わり調理ランプが点灯します。

通電ランプ(赤)が
点灯します



調理ランプ(緑)が
点灯します



2. ドーナツを焼く

- ① 本体を開けます。
- ② 用意した生地をしぼり器に入れ、プレートのみぞにあわせて円を書くようにしぼります。

- ぶちから生地があふれないように注意してください。
- あやまって生地があふれた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからプレートははずし、内部に入った生地を拭き取り、再度手順にしたがい調理してください。




⚠ やけどに注意

- 本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。

- ③ 本体を閉じ約3～5分で焼き上がります。
- ④ 焼き上がったドーナツは、木製のはしや耐熱樹脂製のトングなどで取り出してください。

- 金属製のヘラやトング、フォークなどは使わないでください。プレート表面にキズがつく原因になります。
- 調理中は調理ランプ(緑)がいたり消えたりします。

- ⑤ お好みでホイップクリーム、ラズベリーソース、アイスクリームなどを添えてできあがりです。

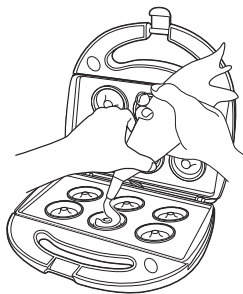

調理時のご注意

- 生地は焼くと少し膨らみます。生地を入れるときは少なめに入れてください。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

たい焼きの作り方

1. たい焼き用のプレートを取り付け、予熱をする

- ① 生地を入れずにストッパーをロックします。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込みます。
通電ランプが点灯します。
- ③ 約5～6分で予熱が終わり調理ランプが点灯します。

通電ランプ(赤)が
点灯します



調理ランプ(緑)が
点灯します

2. たい焼きを焼く

- ① 本体を開け、上下のプレートにサラダ油をうすくぬります。

上下のプレートにぬる

- ② 用意した生地をプレートに流し込みます。

- ふちから生地があふれないように注意してください。
- あやまって生地があふれた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからプレートをはずし、内部に入った生地を拭き取り、再度手順にしたがい調理してください。

- ③ 中心にあんをのせ、その上に生地を少量かけます。



⚠ やけどに注意

- 本体が熱くなっています。本体の開閉は、鍋つかみなどを使って行ってください。

- ④ 本体を閉じ約3～5分で焼き上がります。

- ⑤ 焼きあがったたい焼きは、木製のはしや耐熱樹脂製のヘラやトングで取り出してください。

- 金属製のヘラやトング、フォークなどは使わないでください。プレート表面にキズがつく原因になります。
- 調理中は調理ランプ(緑)がいたり消えたりします。

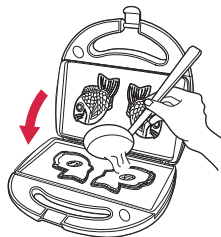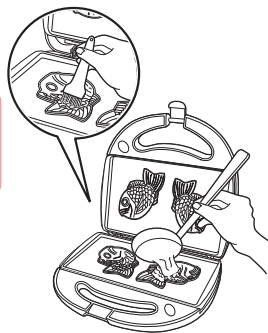


調理時のご注意

- 生地は焼くと少し膨らみます。生地を入れるときは少なめにしてください。
- あんを入れすぎるとプレートにあんがこげつきます。
- 連続して焼くときは、プレートに残った調理クズを拭き取ってください。

ご使用後は

○電源プラグをコンセントから抜きます。



- お手入れや持ち運びは、本体が冷めてから行ってください。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

お手入れ方法

- 必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。
- 本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- 洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使用してください。
- 金属たわしや磨き粉、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 食器乾燥機・食器洗い機に入れて乾燥させないでください。

本体カバー・ストッパー

- 水を含ませ、よく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。
- 汚れがひどい時は、柔らかい布にうすめた食器用洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取った後、乾いた布で洗剤分を十分に拭き取ります。



本体内側

- ヒータが十分に冷めてから、歯ブラシなどで調理クズを払い落とします。



プレート

- 大きな調理クズは、使用后温かいうちに、水を含ませよく絞った柔らかい布や水をしみ込ませたペーパーナブキンを使って拭き取ります。
- 凹凸部分に残った調理クズは、十分に冷えてからプレートを本体から取り外し、台所用中性洗剤を含ませた柔らかいクッキングブラシなどで洗い、よくすすいでから水気を十分に拭き取り乾燥させてください。
- プレート表面を金属製のヘラやナイフ、フォークなどでこすらないでください。表面が傷つき腐食の原因になります。



電源コード

- 水を含ませよく絞った柔らかい布で汚れを拭き取ります。

修理を依頼される前の点検方法

状 態	原 因	処 置
通電しない	電源プラグがコンセントに確実に差込まれていますか？	電源プラグを確実に差込んでください。
使い初めに煙やにおいが出た。	金属部分に付着している油分や湿気が熱により煙やにおいとなって出ます。	ご使用にともない出なくなります。
ストッパーがロックできない 本体が閉まらない	具や生地を入れすぎていませんか？	具や生地を減らしてください。
具や生地がはみ出した	具や生地を入れすぎていませんか？	具や生地を減らしてください。
電源プラグが異常に熱くなる	コンセントの差込みがゆるくなっていませんか？	ゆるくないコンセントを使ってください。
電源コードに触れると通電したりしなかったりする	電源コードや電源プラグに傷がありませんか？	電源コードが断線しかかっています。ただちに使用を中止してください。

部品について

以下のサービスを単品にて販売していますので、お求めの際は
お買い上げの販売店または右記までご注文ください。

SO-157 ソレアード 着脱式スイーツメーカー(W)3枚組プレート

ワッフル用プレート(1組)	¥1,500(送料、税別)
ドーナツ用プレート(1組)	¥1,500(送料、税別)
たい焼き用プレート(1組)	¥1,500(送料、税別)

和平フレイズ株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地
0256-66-8511 [アフターサービス係]
<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)

ソレアード 着脱式スーツメーカー(W)3枚組プレート 無料修理保証書

品番	SO-157
型番	MHS-522

保証期間内に取扱説明書、本体表示などの注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて故障した場合には、保証書の記載にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたします。お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。なお、お客様宅での出張修理をご希望の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

保証期間	本体お買い上げ日より1年無料	お買い上げ日	平成	年	月	日
※お客様	様	住所				
		TEL				
※販売店	店名	住所				
		TEL				

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (イ) お取り扱い上の不注意・天災・火災・公害・異常電圧・指定外の使用電圧による故障、損傷及び部品の当然の消耗などの場合。
 - (ロ) ご自分で不当な修理・調整・分解・改造などをされたもの及び取扱説明書、本体表示などの禁止事項での使用による故障や損傷。
 - (ハ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
 - 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証書にご記入いただいた個人情報について

※ご記入いただいたお客様の個人情報は商品の修理・交換に関わる作業のみ使用させていただきます。

※修理・交換以外の業務や第三者に提供することは一切ございません。

	修理実施日	修理内容	担当者
サービスメモ			

和平方株式会社

〒959-1292 新潟県燕市物流センター2丁目16番地

0256-66-8511 [アフターサービス係]

<http://www.wahei.co.jp>

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日・祝日は除く)